


Rappel

- 1: bien lire et suivre les instructions avant de procéder à l'installation du bati support. En cas de non respect des instructions nous dégageons notre responsabilité.
- 2: Avant l'installation du bati positionnez le à l'endroit souhaité et prenez en compte l'épaisseur des revêtements avant de finaliser l'installation. Marquez au mur trait de niveau de la hauteur 0 sol finiet gardez cette ligne comme référence
- 3: Avant d'installer le bati support assurez-vous que la chape en béton fasse au moins 80mm d'épaisseur et que le revêtement final supporte bien les 400kg de pression

A noter

- 1: Unité de mesure : mm
- 2: Installez le bati support avant de placer le revêtement
- 3: les illustrations de ce document peuvent être différentes du produit réel. Le produit réel fait référence.

Dimensions du bati support, de l'arrivée d'eau et de l'évacuation

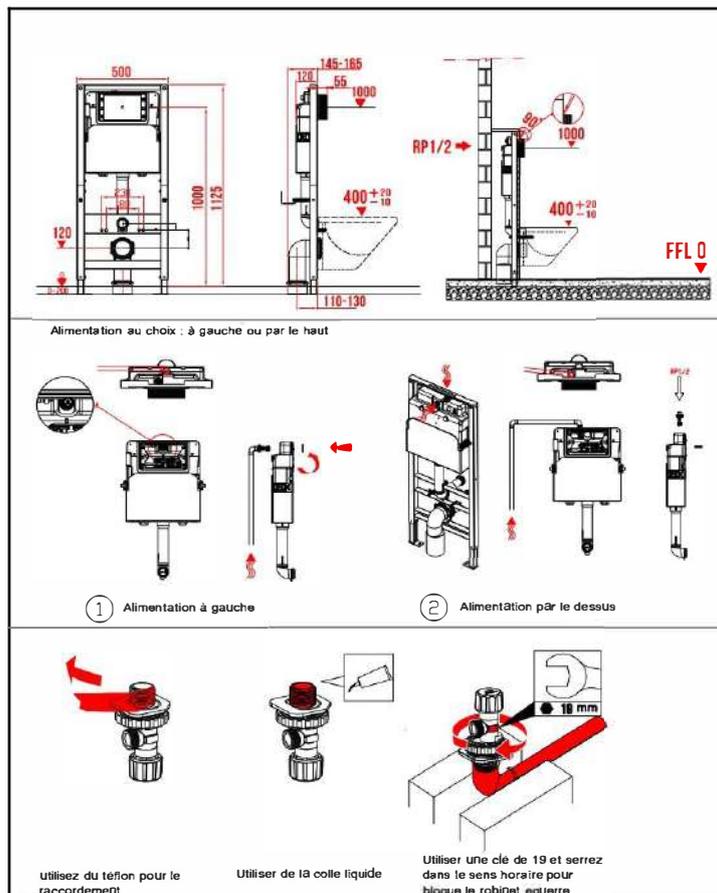

1 Alimentation à gauche

2 Alimentation par le dessus

utilisez du téflon pour le raccordement


Utiliser de la colle liquide

Utiliser une cle de 19 et serrez dans le sens horaire pour bloquer le robinet elette

1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation de la pipe d'évacuation

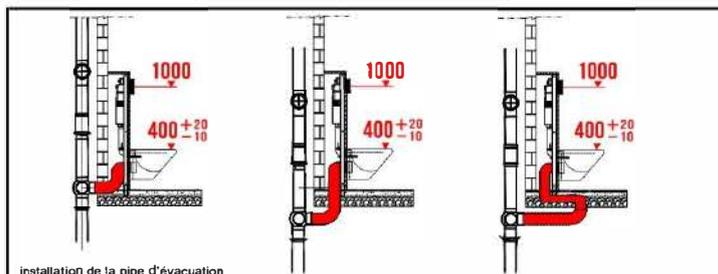


installation de la pipe d'évacuation

Attention : en cas d'installation latérale l'angle de la pipe ne doit pas dépasser 45° sous peine d'affecter le bon fonctionnement de l'évacuation

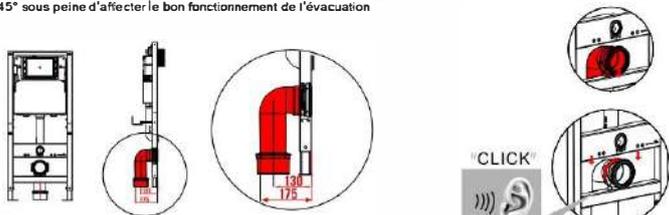

installez le 1er clip. L'entraxe doit être de 130MM au centre de la pipe


installez la pipe à l'aide du clip de fixation, celle-ci est bloquée après avoir entendu le click

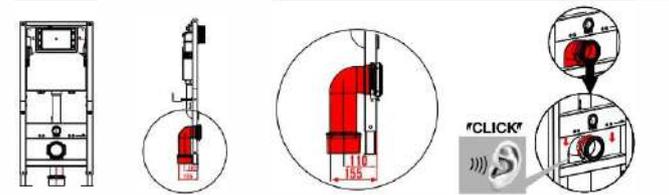

installez le second clip. L'entraxe doit être de 110mm au centre de la pipe

installez la pipe à l'aide du clip de fixation, celle-ci est bloquée après avoir entendu le click


2

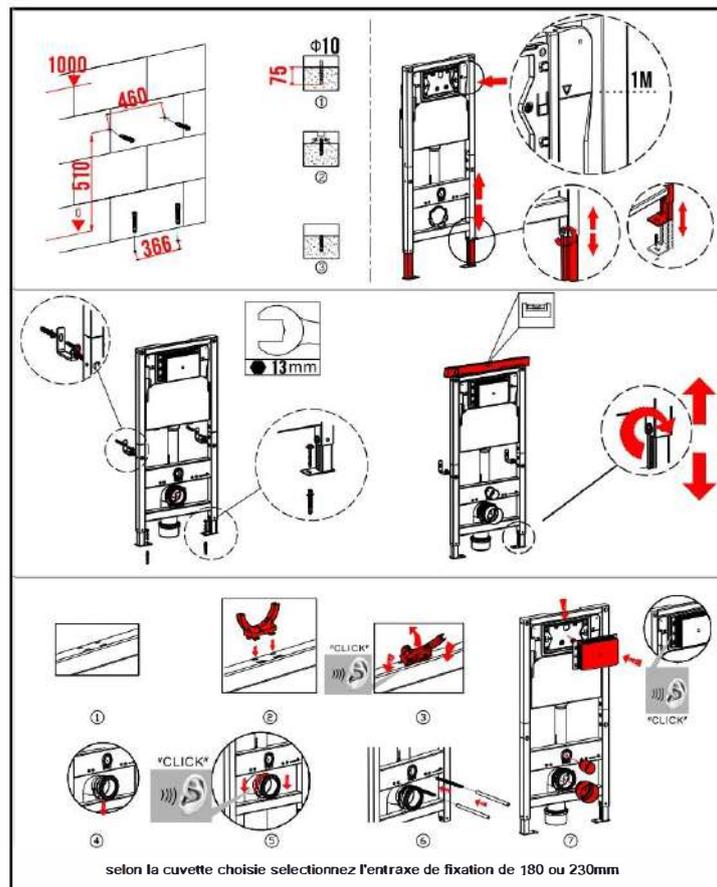


selon la cuvette choisie selectionnez l'entraxe de fixation de 180 ou 230mm

3

installation :

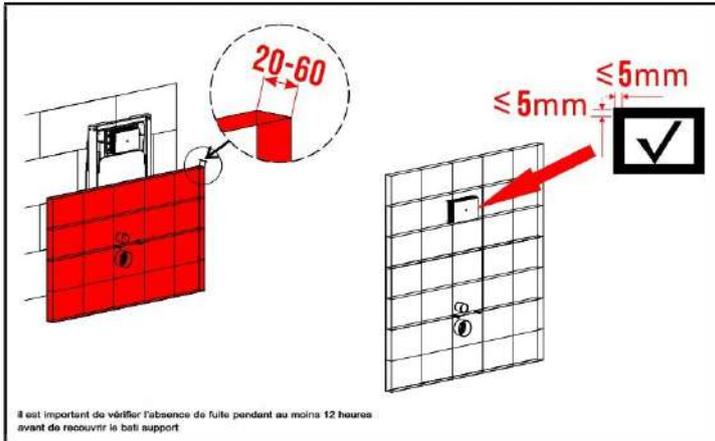


Il est important de vérifier l'absence de fuite pendant au moins 12 heures avant de recouvrir le bâti support

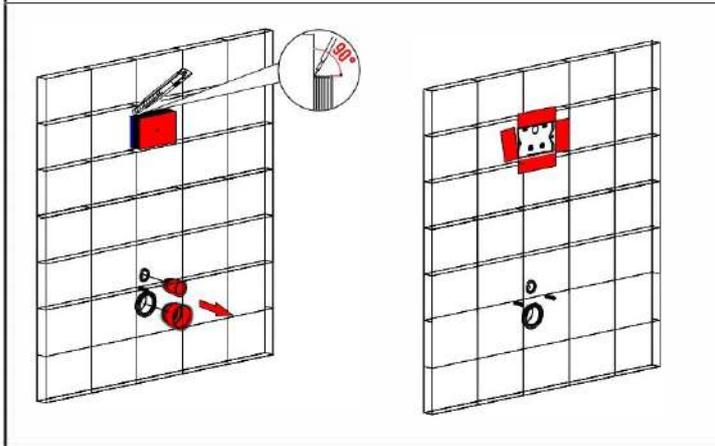

4


montage de la plaque de déclenchement

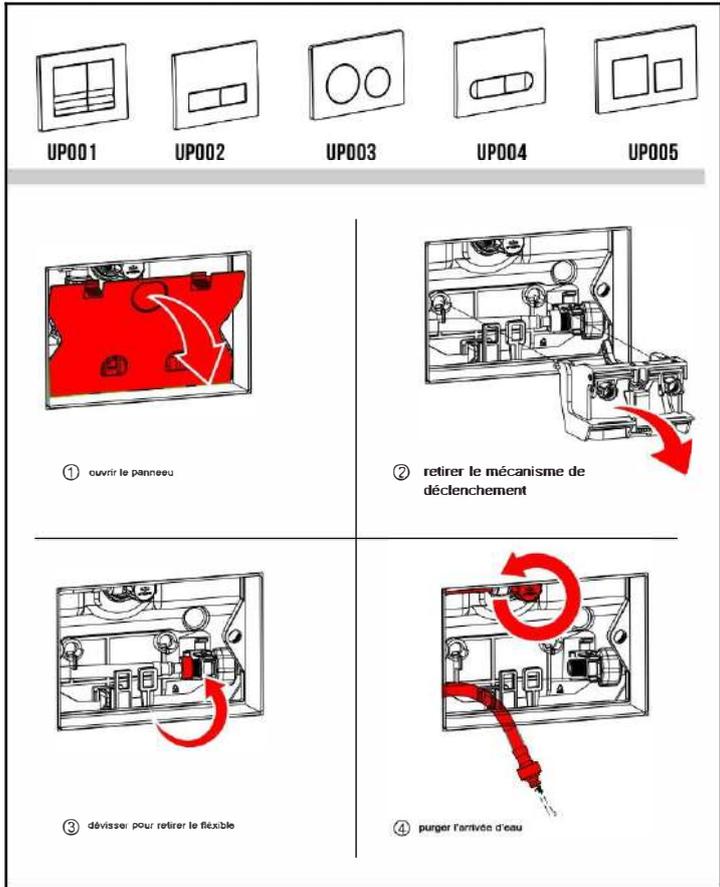

5


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

installation de la plaque de déclenchement

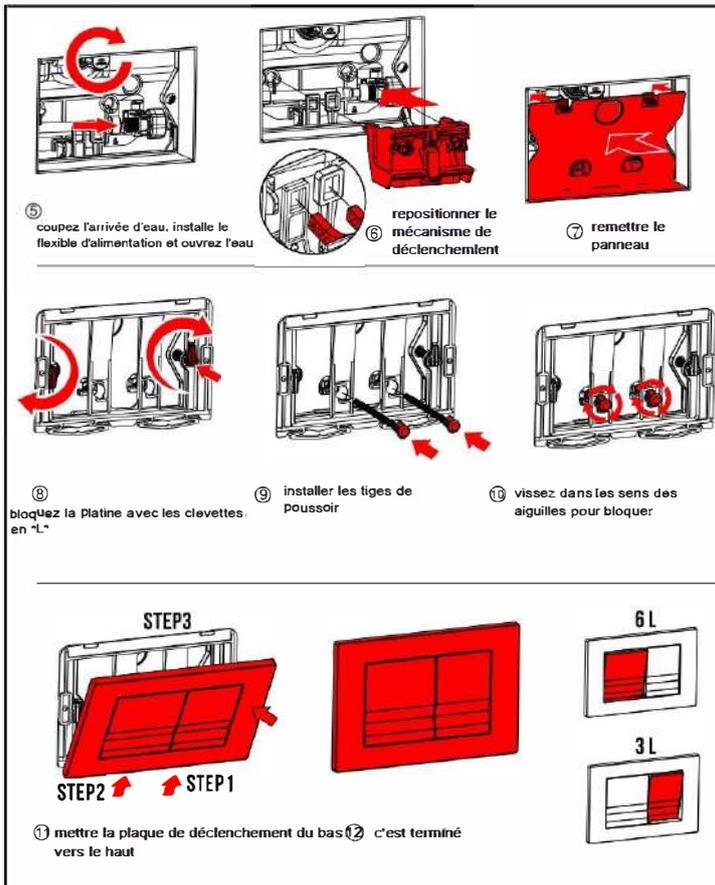

6

installation de la cuvette

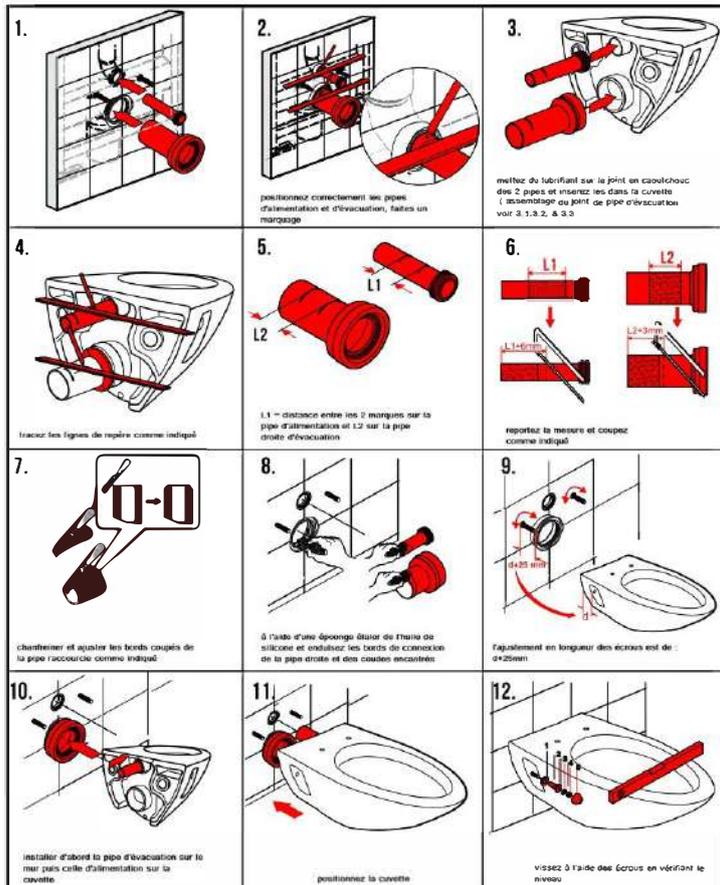

7